

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® FREEWAY



Brugervejledning

www.jabra.com

INDHOLDSFORTEGNELSE

TAK	2
OM DIN JABRA FREEWAY (HÅNDFRI ENHED)	2
DET KAN JABRA FREEWAY	3
KOM GODT I GANG	4
OPLAD JABRA FREEWAY	4
TÆND/SLUK FOR JABRA FREEWAY	5
PARRING MED TELEFON/ENHED	5
PAR EN NY ELLER ENDNU EN ENHED	6
OPRETTELSE AF FORBINDELSE TIL DIN TELEFON	7
PLACERING AF JABRA FREEWAY I DIN BIL	7
SÅDAN GØR DU	8
JABRA STEMMEFUNKTIONER	10
EKSTRA FUNKTIONER	13
FEJLFINDING OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL	15
BRUG FOR MERE HJÆLP?	17
PLEJE AF JABRA FREEWAY	18
ORDLISTE	19

TAK

Tak, fordi du købte Jabra FREEWAY Bluetooth®-enhed til bilen. Vi håber, du får fornøjelse af den. Denne brugervejledning vil få dig i gang og klar til at få det meste ud af Jabra FREEWAY.

OM DIN JABRA FREEWAY (HÅNDFRI ENHED)

A Besvar/afslut-knap

Klik for at besvare/afslutte et opkald

B FM-knap

Klik for at aktivere FM-tilstand og streame musik og opkald til din bilradio

C Lydstyrke ned

Klik for at justere lydstyrken ned

D Slå lyd fra-knap

Klik for at slå lyden til og fra i et opkald

E Lydstyrke op

Klik for at justere lydstyrken op

F Taleknap

Klik for at starte stemmeaktiverede funktioner

G Solskærmsclips

H Afbryder

Skub til positionen ON for at tænde for FREEWAY

I Mikro-USB-opladerstik

Oplad med Mikro-USB-opladeren

J Indikatorlampe for opladning

Lyser rødt ved opladning, og slukkes, når fuldt opladet



DET KAN JABRA FREEWAY

Med Jabra FREEWAY kan du:

- Foretage og besvare opkald blot ved hjælp af din stemme
- Enkel opstart med Jabra-stemmevejledning
- Ringe til seneste opkaldte eller indgående nummer
- Foretage stemmeopkald*
- Foretage trevejsopkald*
- Avanceret Multiuse™ – Forbind til to Bluetooth-enheder samtidigt
- Fortælle dig, hvem der ringer op*
- Overføre musik og opkald til din bilradio
- Tændes og slukkes automatisk via en indbygget G-føler (bevægelsessensor)
- Lytte til trådløs musik i stereo med Virtual Surround Sound*

Specifikationer:

- Op til 14 timers taletid og 40 dages standby-tid
- Fyldig og klar stereolyd samt Virtual Surround Sound
- Dobbelt mikrofoner giver fremragende reduktion af baggrundsstøj
- Digital forbedring af lyd via DSP-teknologi
- Klar, trådløs streaming af dine foretrukne multimediefiler: Musik, podcasts, video, osv. (fra A2DP-aktiverede enheder*)
- Bluetooth-teknologi – Nem pairing med Bluetooth 2.1 + EDR og eSCO
- Understøttede Bluetooth-profiler: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Kryptering op til 128-bit
- Genopladeligt batteri med opladningsmuligheder fra biloplader eller pc via USB-kabel
- Rækkevidde på op til ca. 10 meter
- Vægt 150 g
- Størrelse: L 100 mm x B 120 mm x H 20 mm

KOM GODT I GANG

Du skal udføre tre trin, før du tager Jabra FREEWAY i brug:

- 1 Oplad enheden via USB-kabel og bilopladeren (ca. 2 timer)
- 2 Aktivér Bluetooth® på din telefon eller enhed (jævnfør telefonens/enhedens brugervejledning)
- 3 Par Jabra FREEWAY med din telefon eller enhed


Første gang du tænder for Jabra FREEWAY, vil du høre stemmevejledningen fortælle dig, hvad du skal gøre.

BEMÆRK: Stemmevejledning og stemmekommandoer aktiveres som standard, når du tænder for Jabra Freeway første gang. Du kan til enhver tid deaktivere begge ved at trykke på knappen **Voice**, mens du flytter afbryderen til positionen **On**. Du hører "Voice off", og FREEWAY vil ikke længere tale til dig eller afvente kommandoer. Gentag processen for at aktivere stemmefunktionen igen.

OPLAD JABRA FREEWAY

Sørg for, at den er fuldt opladet, før du begynder at bruge den. Anvend USB-kablet til at slutte Jabra FREEWAY til bilopladeren. Sæt bilopladerstikket i bilens strømudtag. Opladeindikatoren lyser rødt ved opladning. Når Jabra FREEWAY er helt opladet, slukkes indikatoren. En fuld opladning tager ca. to timer.

Jabra FREEWAY kan lades op uden for bilen ved hjælp af USB-kablet.

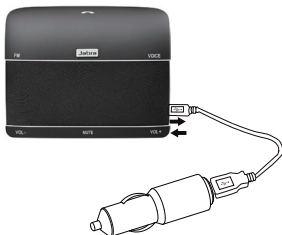


Anvend kun den oplader, der følger med i æsken. Undlad at anvende opladere fra andre enheder, da det kan beskadige produktet. Du bør heller ikke anvende den medleverede FREEWAY-oplader til at oplade andre enheder.

BEMÆRK: Batteriets levetid nedsættes betragteligt, hvis der går lang tid, hvor du ikke oplader din enhed. Derfor anbefaler vi, at du genoplader din enhed mindst én gang om måneden.

TÆND/SLUK FOR JABRA FREEWAY

- Skub **tænd/sluk**-afbryderen for at tænde eller slukke for enheden.
- Hvis afbryderen efterlades i positionen **On**, tændes Jabra FREEWAY automatisk, og genopretter forbindelsen til din telefon, når du stiger ind i bilen (åbner bildøren).

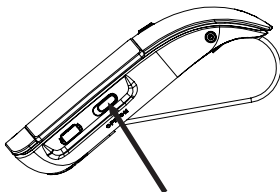

Jabra FREEWAY slukkes automatisk, når telefonen flyttes væk fra bilen.

BEMÆRK: Bevægelse tænder også for Jabra FREEWAY, hvis afbryderen står i positionen **On**.




PARRING MED TELEFON/ENHED

Jabra FREEWAY sluttes til mobiltelefoner med en procedure, der kaldes "parring". Ved at følge disse simple trin kan en telefon parres med en Jabra FREEWAY i løbet af et par sekunder.

- 1 Aktiver Bluetooth® på din telefon/enhed
- 2 Tænd for Jabra FREEWAY

- 3 Første gang du tænder for FREEWAY, går den automatisk i parringstilstand. **Besvar/afslut**-knappen blinker blå, og du vil blive vejledt gennem parringsprocessen via en stemme. Hvis du har deaktiveret stemmevejledning, skal du gå til indstillingsmenuen for Bluetooth® på din telefon/enhed og søge efter nye Bluetooth®-enheder. Vælg Jabra FREEWAY.
- 4 Når parringen er fuldført, hører du "Connected". Du er nu klar til at anvende din Jabra FREEWAY.

BEMÆRK: Hvis du bliver bedt om en adgangs- eller pinkode, skal du angive 0000 (fire nuller)



PAR EN NY ELLER ENDNU EN ENHED

- 1 Sørg for, at Jabra FREEWAY er tændt
- 2 Klik på knappen **Voice**. Du vil blive bedt om at "Say a command"
- 3 Sig "Pair new device", og følg vejledningen
- 4 Hvis dette er din anden enhed, skal du efterfølgende genoprette forbindelsen til den første enhed

BEMÆRK: Hvis du har deaktiveret stemmevejledning, kan du sætte Jabra FREEWAY i parringstilstand manuelt ved at trykke og holde knappen **Besvar/afslut** nede, mens du skubber afbryderen til positionen **On**. Knappen **Besvar/afslut** blinker blå for at angive, at du er i parringstilstand.

OPRETTELSE AF FORBINDELSE TIL DIN TELEFON

Parring er kun nødvendig, første gang Jabra FREEWAY og en telefon/enhed anvendes sammen. Når Jabra FREEWAY og telefonen/enheden er parret én gang, bliver forbindelsen automatisk genoprettet, når den er tændt, og Bluetooth® er aktiveret på telefonen/enheden.

Hvis enhederne er parret, men ikke umiddelbart genopretter forbindelse, skal du klikke på knappen **Besvar/afslut**.

PLACERING AF JABRA FREEWAY I DIN BIL

Jabra FREEWAY placeres diskret og bekvemt på solskærmen ved hjælp af en fastgøringsclips. **For at opnå den optimale lyd kvalitet, skal du placere Jabra FREEWAY lige foran dig, og tale direkte i højttalertelefonen.**



SÅDAN GØR DU

Jabra FREEWAY er nem at betjene. Knapperne udfører forskellige funktioner, afhængigt af, hvor lang tid du holder dem nedtrykket.

Instruktion	Trykkets varighed
Klik	Tryk let
Dobbeltklik	Tryk kortvarigt to gange inden for 1/2 sekund
Tryk	Ca. 1 - 3 sekunder
Langt tryk	Ca. 4 - 5 sekunder
Ekstra langt tryk	Ca. 5 - 10 sekunder

Besvar et opkald

- Klik på knappen **Besvar/afslut**
- Sig "Answer", når personen, der ringer op, angives.*

Afslut et opkald

- Klik på knappen **Besvar/afslut**

Afvise/ignorer et opkald*

- Dobbeltklik på knappen **Besvar/afslut**, når telefonen ringer, for at afvise et indgående opkald. Den, der ringer til dig, vil, afhængigt af telefonens indstillinger, blive viderestillet til telefonsvareren eller høre en optagettone
- Sig "Ignore", når personen, der ringer op, angives.*

Foretag et opkald*

- Klik på knappen **Voice**, hvorefter du bliver bedt om at "Say a command". Du kan derefter:
- Sige "Redial" for at ringe til seneste opkaldte nummer
- Sige "Call back" for at ringe til de seneste indgående nummer*
- Sige "Phone commands" for at aktivere stemmeopkaldsfunktionen på din telefon**

- Du kan også foretage et opkald direkte fra telefonen. Hvis din telefon er forbundet, overfører den automatisk opkaldet til Jabra FREEWAY*. Hvis opkaldet ikke overføres, skal du klikke på knappen **Besvar/afslut**.

Foretage genopkald til det sidst kaldte nummer*

- Dobbeltklik på knappen **Besvar/afslut**

Aktiver stemmeopkald**

- Tryk på knappen **Besvar/afslut**, for at aktivere telefonens stemmeopkald, eller klik på knappen **Voice** og sig "Phone commands".*

Slå mikrofonen fra/til

- Klik på knappen **Slå lyd fra** i et opkald for at slå mikrofonen fra i et opkald, og klik igen for at slå den til.

Juster lyd og lydstyrke

- Klik på knapperne **Lyd-** eller **Lyd+** for at justere lydstyrken i et opkald, eller når du lytter til trådløs streaming på din Jabra FREEWAY.

Trevejsopkald*

- Tryk på knappen **Besvar/afslut** for at skifte til opkald i venteposition. Tryk på knappen **Besvar/afslut** for at skifte tilbage til det oprindelige opkald.

Overfør et opkald

- Hvis du vil overføre et opkald fra højttalertelefonen til mobiltelefonen, skal du trykke og holde knappen **Besvar/afslut** nede, indtil du hører en biptone.

Afspil musik*

- Hvis telefonen understøtter A2DP-lyd-streaming, kan du overføre musik eller enhver anden slags lyd til Jabra FREEWAY.

Besvar et opkald, når du afspiller musik*

- Hvis du får et indgående opkald, mens du lytter til musik på Jabra FREEWAY, sættes musikken på pause, og du hører din ringetone eller Vis nummer. Du kan derefter vælge at besvare eller ignorere opkaldet. Efter opkaldet starter musikafspilningen igen*.

JABRA STEMMEFUNKTIONER

Type	Definition
Talestyring	Du bruger din stemme til at styre Jabra FREEWAY
Stemmevejledning	Jabra FREEWAY vejleder dig med talemådelser

Når du får et indgående opkald, kan du besvare eller ignorere det med din stemme. Du behøver ikke at berøre Jabra FREEWAY eller telefonen. Sig blot "Answer" for at besvare opkaldet og "Ignore" for at afvise det.

Stemmestyring – Indgående opkald	
Din stemme til FREEWAY	Hvad gør det
"Answer"	Højttalertelefonen opfanger din kommando, og får telefonen til at modtage opkaldet
"Ignore"	Højttalertelefonen opfanger din kommando, og får telefonen til at afvise opkaldet

På ethvert tidspunkt, når du er forbundet til en telefon, kan du klikke på knappen **Voice**, vente på at Jabra FREEWAY beder dig om at "Say a command", og derefter sige en af følgende kommandoer.

Stemmestyring – Udgående opkald, paring, batteriniveau og start musikafspiller	
Din stemme til FREEWAY	Hvad gør det
"Pair new device"	Sætter FREEWAY i paringstilstand
"Redial"	FREEWAY ringer op til det seneste udgående opkald på telefonen

"Call back"	Ringer tilbage til senest modtagne opkald på FREEWAY
"Phone commands"	Aktiverer telefonens stemmeopkaldsfunktion*
"Battery"	Fortæller om batteriniveauet på FREEWAY
"Play"	Starter musikafspilleren på din telefon/enhed*
"What can I say?"	Fortæller dig dine muligheder
"Cancel"	annullerer den aktuelle handling, og lukker talemenuen

Når du afspiller musik på Jabra FREEWAY, kan du til enhver tid klikke på knappen **Voice** for at fjernbetjene din musikafspiller via din stemme.

Stemmestyring – mens du lytter til musik*	
Din stemme til FREEWAY	Hvad gør det
"Next track"	Springer frem til næste nummer på din afspilningsliste
"Previous track"	Springer tilbage til forrige nummer på din afspilningsliste
"Stop"	Stopper musikken i din musikafspiller
"Play"	Starter din musikafspiller igen
"What can I say?"	Fortæller dig dine muligheder
"Cancel"	annullerer den aktuelle handling, og lukker talemenuen

Jabra FREEWAY er fyldt med talemæddeløser, der hjælper dig gennem konfiguration og daglig betjening. I tabellen herunder kan du se de mest almindelige mæddeløser.

Stemmevejledning	
FREEWAY-mæddeløser til dig	Hvad betyder det?
<p>"Welcome! You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone. Turn on or enable Bluetooth. Search for devices and select your Jabra hands free device. Select pair or OK. If asked for a PIN code enter 0000"</p>	<p>FREEWAY er i parringstilstand. Meddeles automatisk, når den tændes første gang, og hver gang FREEWAY sættes i parringstilstand.</p>
"Pairing failed"	Meddeles, hvis parringen mislykkes
"Connected"	Meddeles, når FREEWAY er forbundet til en telefon
"Two devices connected"	Meddeles, når FREEWAY er forbundet til to telefoner/enheder
"Disconnected"	Meddeles, hvis en forbundet telefon/enhed er slukket, uden for områdedækning eller har deaktiveret Bluetooth, mens den er inden for området, og mens Jabra FREEWAY stadig er tændt.
"Battery level is low"	Meddeles, når batteriniveauet når under 10 %
"Voice on/off"	Meddeles, når stemmevejledning og -styring aktiveres eller deaktiveres
"Call from <name from phone address book or number>"*	Meddeles, når der er et indgående opkald, hvis telefonen/enheden understøtter Vis nummer (PBAP)

* Afhænger af telefonen

EKSTRA FUNKTIONER

Afspil musik, podcasts og lyd fra GPS-programmer*

Hvis din telefon eller enhed understøtter A2DP-lydstreaming, kan du høre musik eller enhver anden form for lyd via Jabra FREEWAY. Du skal blot starte afspilning af musik eller starte dit program, hvorefter lyden automatisk overføres til FREEWAY. Hvis din telefon ringer, slås lyden fra, og du kan besvare eller ignorere opkaldet. Lyden slås til igen, når opkaldet er færdigt.*

Du kan også starte musikafspilleren ved at klikke på knappen **Voice**. Vent til FREEWAY beder dig om at "Say a command", og sig derefter "Play"*.

Ved afspilning af musik kan du til enhver tid klikke på knappen **Voice** igen og:

- Sige "Next track" og "Previous track" for at overspringe sange
- Sig "Stop" eller "Play" for at starte eller stoppe musikken

Hvis du vil afslutte A2DP-streamingtilstand eller stoppe musikken, kan du:

- Klikke på knappen **Voice** og sige "Stop"
- Stoppe musikken/lyden på din enhed

Anvendelse af Jabra FREEWAY med to mobilenheder samtidigt

Jabra FREEWAY understøtter Advanced MultiUse™ og kan have to mobiltelefoner (eller andre Bluetooth®-enheder) forbundet på samme tid. Dette giver dig mulighed for at betjene begge dine mobiltelefoner/enheder ved hjælp af kun én Jabra FREEWAY.

Når du har to aktive telefoner/enheder forbundet, hører du "Two devices connected". I denne tilstand vil den senest forbundne telefon blive anvendt til stemmeopkald. Med to forbundne telefoner kan du foretage og modtage opkald på begge og skifte mellem de to. Hvis du er midt i et opkald, og modtager et andet opkald, bliver du advaret med en tone. Du kan derefter:

- Sætte det første opkald i venteposition og acceptere det indgående opkald ved at trykke på knappen **Besvar/afslut**
- Skifte mellem de to aktive opkald ved at trykke på knappen **Besvar/afslut** igen
- Klik på knappen **Besvar/afslut** én gang for at afslutte det første opkald og acceptere det nye indgående opkald

FM-sender

Du kan sende dine opkald, din musik og dine GPS-anvisninger fra din telefon/enhed til din bilradio via den indbyggede FM-sender.

Klik på knappen **FM** og indstil radioen til den meddelte frekvens. Hvis du oplever interferens fra en radiostation på den indstillede frekvens, kan du enten klikke på knappen **FM** for hurtigt at dirigere lyden tilbage til FREEWAY eller trykke på knappen **LYD+** for at søge efter en ny frekvens.

Hvis radioen understøtter RDS, vil den automatisk justeres til den nye frekvens. Hvis den ikke understøtter RDS, skal du manuelt indstille radioen på den nye frekvens.

Bemærk: I FM-tilstand er lydstyrkeknapperne på FREEWAY deaktiveret. Anvend lydstyrkeknappen på din bilradio i stedet for. HURTIG REFERENCETABEL TIL MANUEL STYRING AF JABRA FREEWAY

Funktion	Handling
Gå til parringstilstand	Tryk og hold ned på knappen Besvar/afslut mens du skubber tænd/sluk-kontakten til position On (Tænd)
Annuller parringstilstand	Tryk på knappen Besvar/afslut
Besvar opkald	Tryk på knappen Besvar/afslut
Afslut et opkald	Tryk på knappen Besvar/afslut
Afvis et opkald	Dobbeltklik på knappen Besvar/afslut for at afvise et indgående opkald
Start telefonens stemmeopkald*	Tryk på Besvar/afslut -knappen når der er oprettet forbindelse eller når der ikke er et aktivt opkald i gang, eller bank på Stemme -knappen og sig "Phone commands" for at aktivere stemmeopkaldsfunktion på din telefon.*

* Afhænger af telefonen

<p>Aktiver eller deaktiver stemmevejledning og -kommandoer</p>	<p>Tryk og hold ned på knappen Voice (Stemme) mens du skubber tænd/sluk-kontakten til position On (Tænd). Du vil høre "Voice on" når du aktiverer, og "Voice off" når du deaktiverer stemmefunktionerne.</p>
<p>Nulstil til fabriksstandard</p>	<p>Tænd for din FREEWAY og tryk og hold ned på knapperne Besvar/afslut, Voice (Stemme) og Mute (Slå lyd fra) på en gang i ca. 6 sekunder. Når FREEWAY er nulstillet, vil den automatisk skifte til parringstilstand.</p>
<p>Tilstanden natkørsel</p>	<p>Når den er tændt, kan du trykke på Vol- (Lydstyrke ned) og Vol+ (Lydstyrke op) samtidigt for at deaktivere lysdioderne. Tryk igen for at aktivere dem igen. Lysdioderne aktiveres hver gang du opretter forbindelse igen eller tænder for FREEWAY.</p>

Hent firmware-opdateringer og yderligere sprog

Gå til jabra.com/freeway og hent den seneste firmware og yderligere sprog.

FEJLFINDING OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Jeg hører skrattelyde

- Bluetooth er en radioteknologi, hvilket gør den følsom for genstande placeret mellem højttalertelefonen og den tilsluttede enhed. Udstyret er designet til, at højttalertelefonen og den tilsluttede enhed kan bruges inden for 10 meter af hinanden uden større genstande mellem sig (vægge osv.).

Jeg kan ikke høre noget i min højttalertelefon

- Skru op for lyden i Jabra FREEWAY
- Kontroller, om der er oprettet parring mellem Jabra FREEWAY og den afspillende enhed.
- Kontroller, at din telefon er forbundet med Jabra FREEWAY ved at klikke på **Besvar/afslut**-knappen.

Jeg har problemer med parringen

- Du kan have slettet Jabra FREEWAYs parring på mobiltelefonen/enheden. Følg parringsvejledningen for at parre igen.

Jeg vil nulstille parringslisten i Jabra FREEWAY

- Højttalertelefonen registrerer op til 7 mobiltelefoner. Du kan tænde for FREEWAY, mens du trykker på knapperne **FM**, **Tale** og **Besvar/afslut** i ca. 6 sekunder for at rydde parringslisten og nulstille Jabra FREEWAY til fabriksindstillingerne. Næste gang du tænder for Jabra FREEWAY, vil den automatisk gå i parringstilstand.

Kan Jabra FREEWAY fungere sammen med andet Bluetooth-udstyr?

- Jabra FREEWAY er designet til at fungere med Bluetooth-mobiltelefoner. Den kan også fungere med andre Bluetooth-enheder, der er kompatible med Bluetooth version 1.1 eller senere, og som understøtter et headset samt en håndfri profil og/eller en avanceret lydistributionsprofil.

Jeg kan ikke bruge Afvis opkald, Parker opkald, Genopkald eller Stemmeopkald

- Disse funktioner afhænger af din telefons mulighed for at understøtte en håndfri profil. Selv om den håndfri profil er implementeret, er Afvis opkald, Genopkald og Stemmeopkald valgfrie funktioner, der ikke understøttes af alle enheder. Se i enhedens vejledning for flere oplysninger.

Bemærk, at visse funktioner kun kan betjenes fra den primære enhed, f.eks. stemmeopkald ved hjælp af Jabra FREEWAY med 2 mobiltelefoner.

Jeg kan ikke tilslutte Jabra FREEWAY og radioen via FM-sender

- Kontroller, at radioen er tændt og FREEWAY er i FM-tilstand (ikonet for FM-status er tændt).
- Hvis radioen ikke kan finde den FM-frekvens, FREEWAY er indstillet til, skal FM-frekvensen indstilles manuelt på radioen. Se i brugervejledningen til radioen for oplysninger om, hvordan man skifter frekvens på radioen manuelt.
- Hvis radioen er i TA-tilstand (TA – Traffic Announcement), skal TA slås fra, hvorefter radioen burde kunne finde FREEWAY via søgefunktionen på radioen. Hvis ikke, skal den indstilles manuelt.

- Følsomheden af radioens søgefunktion bestemmer, om den kan finde den frekvens, der er indstillet af FREEWAY. På visse radioer kan følsomheden justeres, hvilket gør det muligt at finde frekvensen, når der søges. Hvis ikke, skal den indstilles manuelt.
- I byområder kan det være svært at finde en fri frekvens. Det kan derfor anbefales at bruge en frekvens i den lavere eller højere ende af FM-båndet (f.eks. 88,1 eller 107.7 MHz), hvor der vil være størst sandsynlighed for at finde en fri frekvens.

Min Jabra FREEWAY meddeler ikke navnet på den person, der ringer op.

- Kontrollér, at telefonen understøtter Bluetooth® PBAP (phonebook access profile), og at navnet på den person, der ringer, er i telefonbogen.

Bemærk, at nogle Android-telefoner viser en advarsel om telefonbogsoverførsel i øverste venstre hjørne. Du skal vælge meddelelsen og acceptere forbindelsen for at få Vis nummer-funktionen til at fungere korrekt.

BRUG FOR MERE HJÆLP?

- 1. Web:** www.jabra.com
(med de seneste supportoplysninger og onlinebrugervejledninger)
- 2. E-mail:**

Engelsk	support.uk@jabra.com
Fransk	support.fr@jabra.com
Hollandsk	support.nl@jabra.com
Italiensk	support.it@jabra.com
Polsk	support.pl@jabra.com
Russisk	support.ru@jabra.com
Skandinavisk	support.no@jabra.com
Spansk	support.es@jabra.com
Tysk	support.de@jabra.com

Information: info@jabra.com

3. Telefon:

Belgien	00800 722 52272
Danmark	70 25 22 72
Finland	00800 722 52272
Frankrig	0800 900325
Holland	0800 0223039
Italien	800 786532
Luxembourg	00800 722 52272
Norge	800 61272
Polen	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Rusland	+7 916 246 69 00
Schweiz	00800 722 52272
Spanien	900 984572
Storbritannien	0800 0327026
Sverige	020792522
Tyskland	0800 1826756
Østrig	00800 722 52272
Internationalt	00800 722 52272

PLEJE AF JABRA FREEWAY

- Jabra FREEWAY skal altid opbevares slukket og på et sikkert sted.
- Undgå opbevaring ved ekstreme temperaturer (over 45 °C – inkl. direkte sollys – eller under -10 °C). Dette kan forkorte batteriets levetid og påvirke funktionen. Høje temperaturer kan også medføre forringet ydeevne.
- Undgå at udsætte Jabra FREEWAY for regn eller anden væske.

ORDLISTE

- 1. Bluetooth®** er en radioteknologi, som forbinder enheder såsom mobiltelefoner og headsets, uden brug af ledninger eller kabler over en kort afstand (ca. 10 meter). Få flere oplysninger på www.bluetooth.com.
- 2. Bluetooth®-profiler** er de forskellige måder, hvorpå Bluetooth®-enheder kommunikerer med andre enheder. Bluetooth®-telefoner understøtter enten headset-profilen, den håndfri profil eller begge. Understøttelse af en bestemt profil kræver, at telefonproducenten har implementeret bestemte, obligatoriske funktioner i telefonens software.
- 3. Parring** skaber et entydigt og krypteret link mellem to Bluetooth®-enheder og lader dem kommunikere med hinanden. Bluetooth®-enhederne fungerer ikke, hvis enhederne ikke er blevet parret.
- 4. Adgangskode eller PIN-kode** er en kode, som du angiver på din mobiltelefon for at parre den med din Jabra FREEWAY. Det gør det muligt for din telefon og Jabra FREEWAY at genkende hinanden, så de automatisk kan arbejde sammen.
- 5. Standbytilstand** betyder, at Jabra FREEWAY venter passivt på et opkald. Når du afslutter et opkald på mobiltelefonen, går højtalertelefonen i standbytilstand.



Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser og forskrifter.

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: HFS100



REV A

www.jabra.com